



Yüksek kaliteli masa çerçevesi MIZIE

- Alüminyumdan yapılmıştır
- Çerçeve: 20 x 80 mm
- Ayaklar: 50 x 50 mm
- Renk: Alüminyum
- Masaüstü dekorunda dekoratif şeritler
- Güvenli bir duruş için aşınmaya ve kaymaya dayanıklı plastik pabuç
- 15 mm'ye kadar seviye ayarı dahil

Ayak Rengi



Alüminyum

Teknik özellikler



79 cm 70-90 cm 70-240 cm

Dikkat

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım ve güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.

Kendinize ve ürüne zarar gelmesini önlemek için dikkat edin.


Ürün amaçlandığı gibi kullanılmazsa maddi ve kişisel zararlara yol açabilir.

Ürünü kullanırken kullanım talimatını saklayın.



Tekerleksiz Parça Listesi

No	Tanım	Adet
1	Masaüstüne monteli çerçeve	1
2	Tırtıllı pul	4
3	Kare, dikdörtgen, yuvarlak masa ayağı için M10 x 50 Vida Trapez masalar için M10 x 60 Vida	4
4	Masa ayağı, dörtköşe veya yuvarlak	4
5	Yüksekliği ayarlanabilir pabuç	4

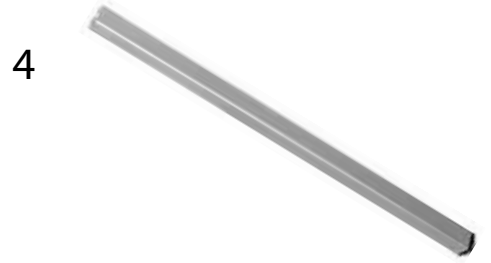

Tekerlekli Parça Listesi

No	Tanım	Adet
1	Masaüstüne monteli çerçeve	1
2	Tırtıllı pul	4
3	Kare, dikdörtgen, yuvarlak masa ayağı için M10 x 50 Vida Trapez masalar için M10 x 60 Vida	4
4	Masa ayağı,	4
5	Frenli tekerlekler	4




Çok amaçlı masalar için montaj talimatları:

1. Aletleri hazır bulundurun: açık ağızlı anahtar (10 numara)
2. Masa tablasını, önceden monte edilmiş çerçevesi yukarı bakacak şekilde dayanıklı, temiz ve olası çizikleri önlemek için düz bir yüzeye yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
3. Bir vidanın üzerine tırtıklı bir kilit rondelası koyun, masaya dik bir masa ayağı tutun. Ayağı çerçeve yerleştirin ve vidalayın. Tüm masa ayakları için tekrarlayın.
4. Masayı dikkatlice kaldırın (tercihen iki kişi ile), ters çevirin ve yere koyun.
5. Masayı belirtilen yere yerleştirin. Düz olmayan zemini eşitlemek için yer pabuçlarını ayarlayarak masayı sağlamlaştırın.
6. Lütfen montaj sırasında çocukların veya zihinsel engelli kişilerin bulunmadığından emin olun.

Dikkat:

- Dikdörtgen ve trapez masalarda masa ayakları veya tekerler dar kenarlarında monte edilmelidir.
- Lütfen vidaların hala sıkı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin!

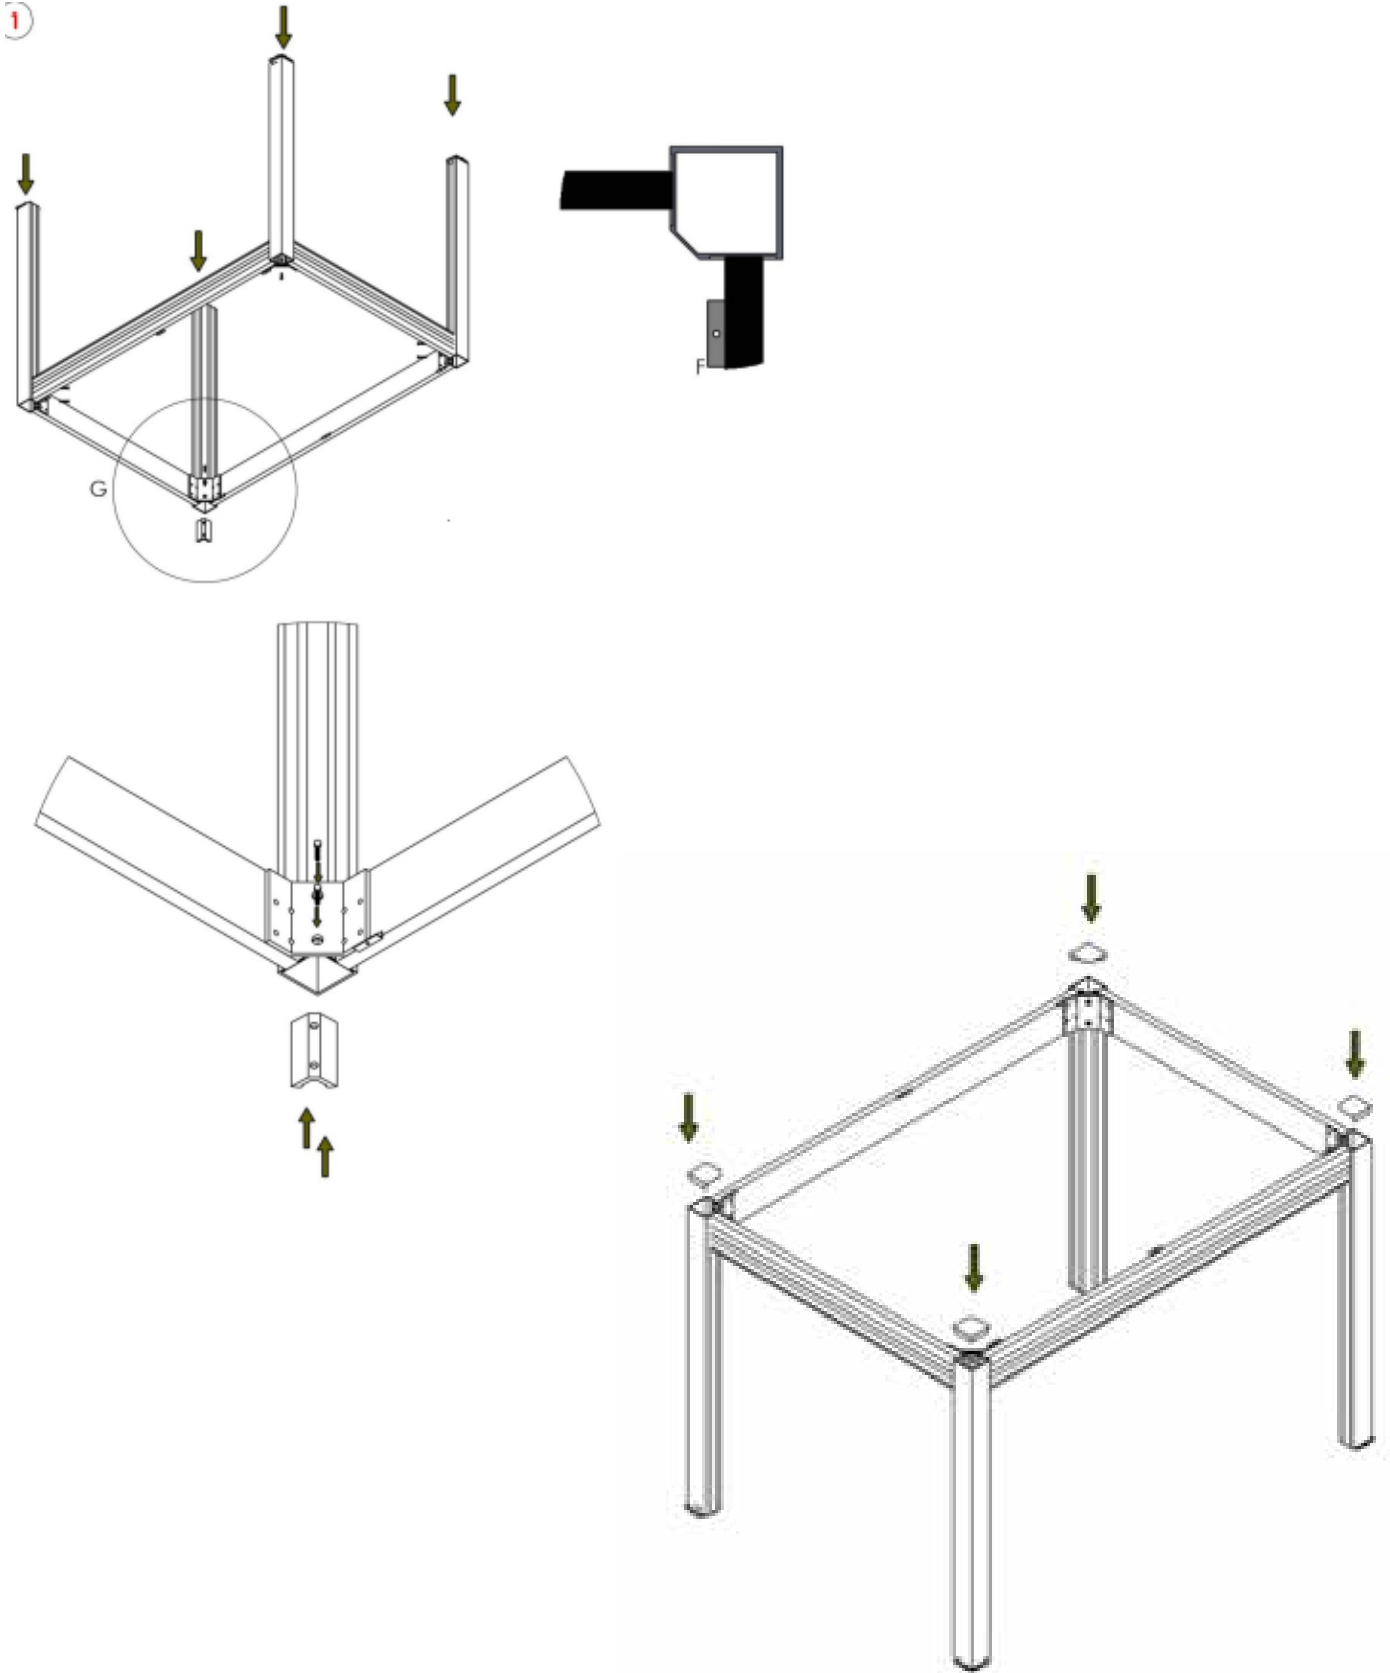

Önemli talimatlar:

Kullanım kapsamı:

- Çok amaçlı masalar konut dışı alanlar için uygundur.
- Tırmanmak için kullanılmamalıdır. Lütfen masanın üzerine çıkmayın.

Zemin Pabuçlarının uygunluğu:

Yer pabuçları / Tekerler mermer zeminler, taş zeminler ve halı zeminler için uygundur.

Bakım talimatları:

Çerçeve:

- Hafif kirlenmelerde çerçeveyi toz bezi ile siliniz.
- Ağır kirlenme durumunda nemli bir bezle (muhtemelen yumuşak bir temizlik maddesiyle) silin. Kuru bir bezle ovun.
- Aşındırıcı veya sert temizlik maddeleri kullanmayın!

Güvenlik talimatı:

Ürün küçük parçalar içerir. Bu nedenle, çocukları montaj sırasında ambalaj malzemelerinden uzak tutunuz. Yutma ve boğulma riski vardır!

Geri dönüşüm:

Ambalaj malzemeleri ve kullanılmayan mobilyalar bölgesel geri dönüşüm merkezine teslim edilebilir.