



+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

Görsel	İçerik	Miktar
Görsel 1	Taban plakası (8 mm) 40 x 80 cm	1 adet
Görsel 2	Kapak plakası (1 mm) 40 x 80 cm	1 adet
Görsel 3	Kare sütun 70 x 70 mm (paslanmaz çelik 60 x 60 mm) veya yuvarlak sütun 76 mm, sütun yüksekliği 73,6 veya 109,6 cm	2 adet
Görsel 4	Yükseklik ayarlı vidalar	4 adet
Görsel 5	Taşıyıcı plaka 25 x 25 cm	2 adet
Görsel 6	M8 vidalar	8 adet




+90 (242) 290 18 73




info@tischkoenig.com.tr


Görsel 1

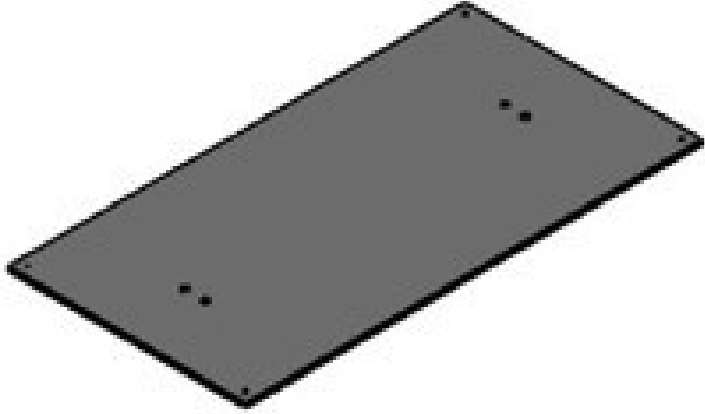


Görsel 2

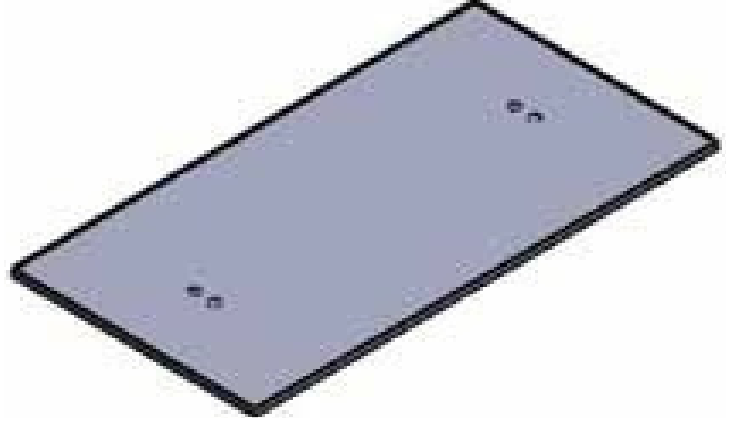


Görsel 3

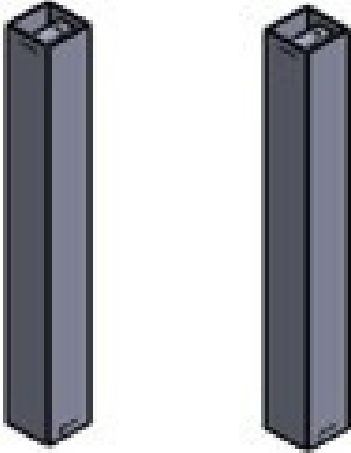

Görsel 4

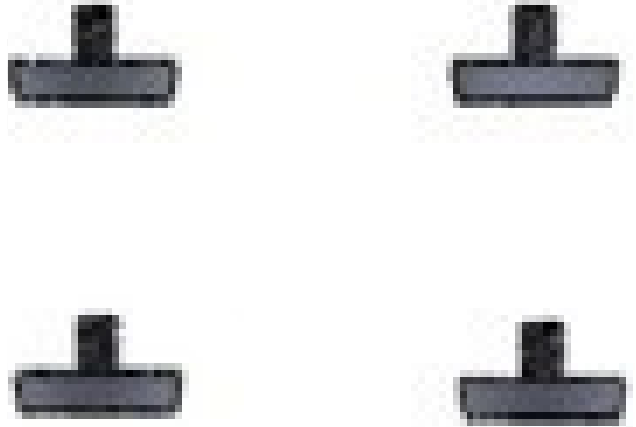

Görsel 5

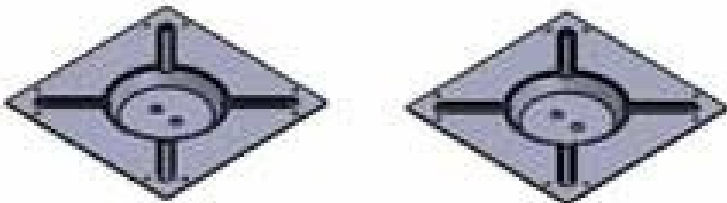

Görsel 6





+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

- 1 - Ambalajı ve koruyucu filmi çıkarın.
- 2 - Olası çizikleri önlemek için taban plakasını (Görsel 1) çizilmeye dayanıklı, temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- 3 - Yükseklik ayar vidalarını (Görsel 4) verilen dişlere geçirin. Taban plakasını yükseklik ayar vidalarının üzerine oturacak şekilde ters çevirin.
- 4 - Kapak plakasını (Görsel 2) taban plakasına yerleştirin.
- 5 - Sütunları (Görsel 3) deliklere göre taban plakasına yerleştirin ve vidalardan 2'sini (Görsel 6) kullanarak sütunları alttan vidalayın.
- 6 - Destek plakalarını (Görsel 5) deliklere uyacak şekilde sütunlara yerleştirin ve destek plakalarını ekteki vidaları (Görsel 6) kullanarak monte edin.



+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

