



+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

Görsel	İçerik	Miktar
Görsel 1	Taban plakası (8 mm) kare 40 x 40 cm veya yuvarlak 40 cm	1 adet
Görsel 2	Kapak plakası (1 mm) kare 40 x 40 cm veya yuvarlak 40 cm	1 adet
Görsel 3	Kare sütun 70 x 70 mm (paslanmaz çelik 60 x 60 mm) veya yuvarlak sütun 76 mm, sütun yüksekliği 73,6 cm veya 109,6 cm	1 adet
Görsel 4	Yükseklik ayar vidaları	5 adet
Görsel 5	Taşıyıcı plaka 25 x 25 cm	1 adet
Görsel 6	M8 vidalar	4 adet




+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

**Görsel 1**

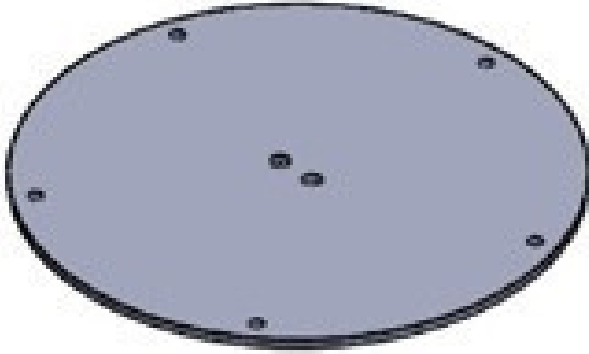


**Görsel 2**




**Görsel 3**



**Görsel 4**

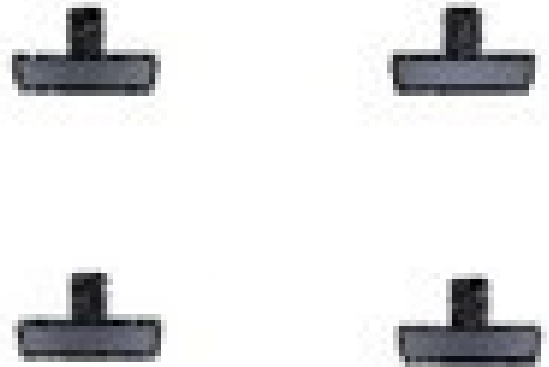

**Görsel 5**

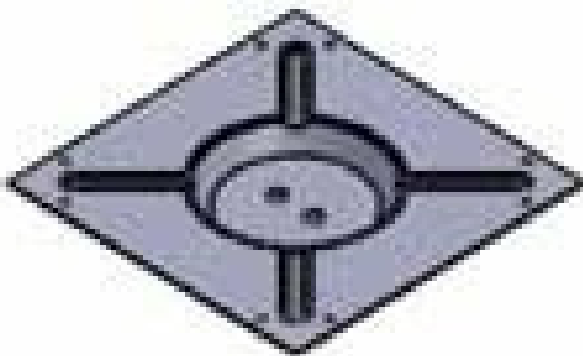

**Görsel 6**





+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

- 1 - Ambalajı ve koruyucu filmi çıkarın.
- 2 - Olası çizikleri önlemek için taban plakasını (Görsel 1) çizilmeye dayanıklı, temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- 3 - Yükseklik ayar vidalarını (Görsel 4) verilen dişlere vidalayın. Taban plakasını yükseklik ayar vidalarının üzerine oturacak şekilde ters çevirin.
- 4 - Kapak plakasını (Görsel 2) taban plakasına yerleştirin.
- 5 - Sütunu (Görsel 3) taban plakasına, deliğe uyacak şekilde yerleştirin ve sütuna, ekteki vidalardan (Görsel 6) 2'sini kullanarak alttan vidalayın.
- 6 - Destek plakasını (Görsel 5) deliklere uyacak şekilde kolona yerleştirin ve destek plakasını birlikte verilen vidaları (Görsel 6) kullanarak monte edin.



+90 (242) 290 18 73

**tisch**  **könig**<sup>®</sup>  
Olacaksa en iyisi olsun!



info@tischkoenig.com.tr

