



+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

Görsel	İçerik	Miktar
Görsel 1	Taban plakası (8 mm) dikdörtgen 40 x 80 cm	1 adet
Görsel 2	Kapak plakası (1 mm) dikdörtgen 40 x 80 cm	1 adet
Görsel 3	Kare sütunlar 70 x 70 mm (paslanmaz çelik 60 x 60 mm) veya yuvarlak sütunlar 76 mm, sütunların yüksekliği 73,6 cm veya 109,6 cm	2 adet
Görsel 4	Yükseklik ayar vidaları	4 adet
Görsel 5	Taşıyıcı plaka 25 x 25 cm	2 adet
Görsel 6	M8 vidalar	8 adet




+90 (242) 290 18 73




info@tischkoenig.com.tr


Görsel 1

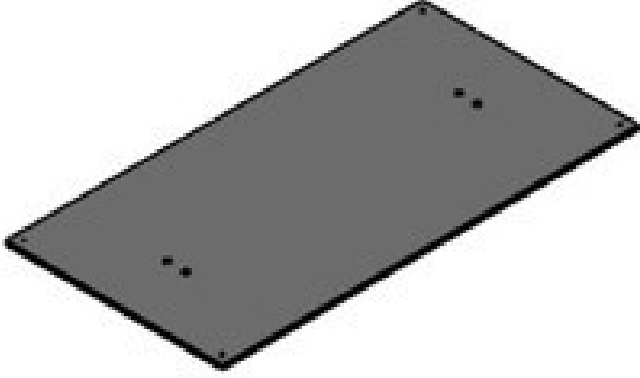


Görsel 2

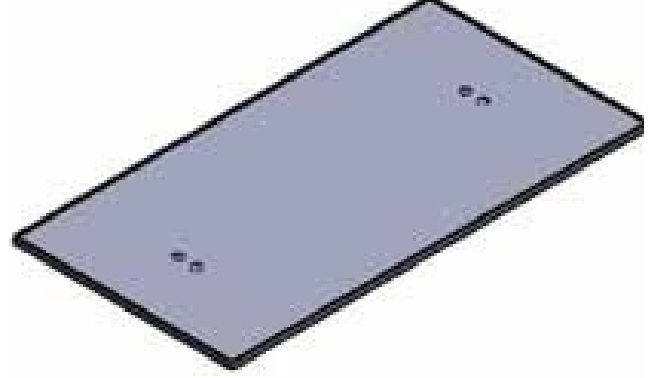


Görsel 3

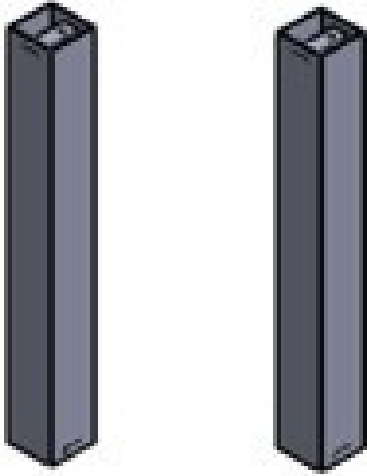

Görsel 4

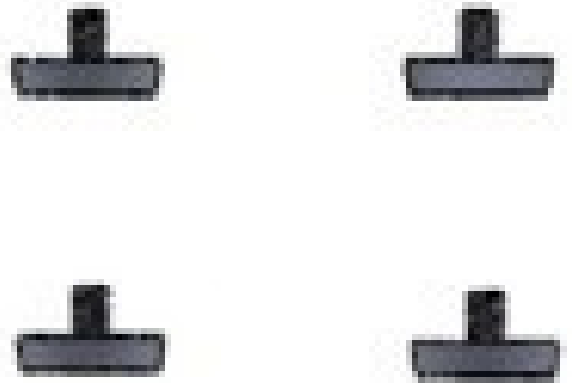

Görsel 5

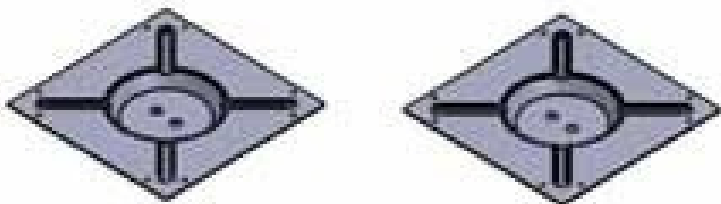

Görsel 6





+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

- 1 - Ambalajı ve koruyucu filmi çıkarın.
- 2 - Olası çizikleri önlemek için taban plakasını (Görsel 1) çizilmeye dayanıklı, temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- 3 - Yükseklik ayar vidalarını (Görsel 4) verilen dişlere vidalayın. Taban plakasını yükseklik ayar vidalarının üzerine oturacak şekilde ters çevirin.
- 4 - Kapak plakasını (Görsel 2) taban plakasına yerleştirin.
- 5 - Sütunları (Görsel 3) deliklere uyacak şekilde taban plakasına yerleştirin ve sütunları, ekli vidalardan (Görsel 6) 2'sini kullanarak alttan vidalayın.
- 6 - Destek plakalarını (Görsel 5) deliklere uyacak şekilde sütunlara yerleştirin ve destek plakalarını ekteki vidaları (Görsel 6) kullanarak monte edin.



+90 (242) 290 18 73

tisch  **könig**[®]
Olacaksa en iyisi olsun!



info@tischkoenig.com.tr

