



+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

Görsel	İçerik	Miktar
Görsel 1	Taban plakası: köşeli 40 x 40 cm veya yuvarlak 40 cm (8 mm kalınlık)	1 adet
Görsel 2	Kapak plakası: köşeli 40 x 40 cm veya yuvarlak 40 cm (1 mm kalınlık)	1 adet
Görsel 3	Kare sütun 70 x 70 mm (paslanmaz çelik 60 x 60 mm) veya yuvarlak sütun 76 mm, sütun yüksekliği 73,6 cm veya 109,6 cm	1 adet
Görsel 4	Yükseklik ayar vidaları	5 adet
Görsel 5	Taşıyıcı plaka: 25 x 25 cm	1 adet
Görsel 6	M8 vidalar	4 adet




+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

**Görsel 1**

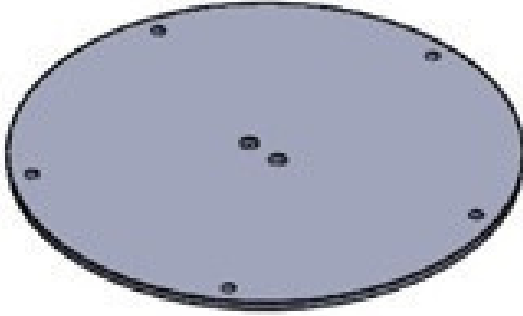


**Görsel 2**




**Görsel 3**



**Görsel 4**

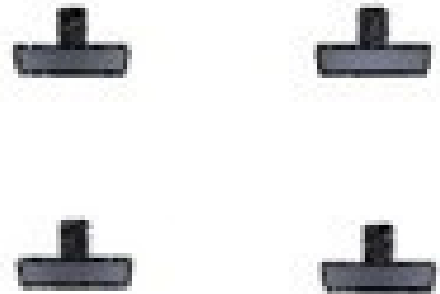

**Görsel 5**

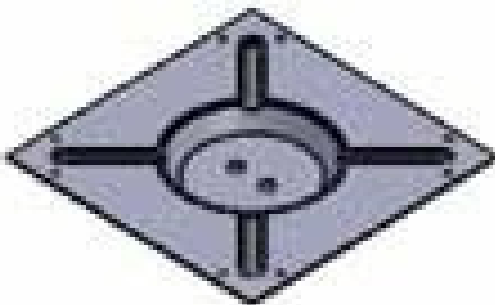

**Görsel 6**





+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

- 1 - Ambalajı ve koruyucu filmi çıkarın.
- 2 - Olası çizikleri önlemek için taban plakasını (Görsel 1) çizilmeye dayanıklı, temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- 3 - Yükseklik ayar vidalarını (Görsel 4) ilgili dişlere çevirin. Taban plakasını, yükseklik ayar vidalarının üzerinde duracak şekilde çevirin.
- 4 - Kapak plakasını (Görsel 2) taban plakasının üzerine yerleştirin.
- 5 - Kolonu (Görsel 3) taban plakasına delikleri hizalayarak yerleştirin ve birlikte verilen 2 adet vidayı (Görsel 6) kullanarak alttan vidalayın.
- 6 - Taşıyıcı plakayı (Görsel 5) kolonun üzerine delikleri hizalayarak yerleştirin ve birlikte verilen vidaları (Görsel 6) kullanarak monte edin.



+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

